
Project Type PKG **UPC (For Reference Only)** 0 57475 53100 3	Date: April 23 2024 Customer: Thermor Ltd Job Number: TH7625 Item Number: 100OC Designer: Samantha Holman	Rev: A	**Contact:** Graphic's Department graphics@thermor-ins.com
Reason For Project: New Item: **X** New Branding: Design Update: N/A:	Artwork is not to be amended or scaled. If any changes are required please send through Thermor office with instructions, and we will amend here and resend artwork through. **PLEASE RETURN WITH SIGNATURE**		**Colour Breakdown** C M Y K DIELINE

7.4in

2.95in

BIOS Diagnostics

Irrigateur avec embouts oraux et nasaux

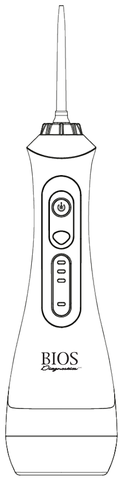

Mode d'emploi
Modèle : 100OC
05/06/2024

Irrigateur avec embouts oraux et nasaux

Appareil 2-en-1! L'irrigateur de BIOS Diagnostics[MC] combine les soins bucco-dentaires et nasaux en un seul appareil facile à utiliser! Nettoyez efficacement les particules alimentaires, les bactéries et la plaque dentaire dans votre bouche. Rincez facilement les voies nasales pour soulager les symptômes des allergies, de la sinusite et du rhume.

Mode d'emploi de l'irrigateur
Table des matières

1. Introduction
1.1 Caractéristiques
1.2 Mises en garde et avertissements généraux
1.3 Mises en garde et avertissements particuliers à l'irrigation nasale

2. Démarrage
2.1 À propos de l'irrigateur

3. Préparation
3.1 Liste des composants
3.2 Charger la pile

4.Utilisation de l'appareil (irrigation buccale)
4.1 Sélection de l'embout approprié
4.2 Installation des embouts oraux
4.3 Sélection du mode approprié
4.4 Utilisation de l'appareil pour l'irrigation buccale

5.Utilisation de l'appareil (irrigation nasale)
5.1 Installation de l'embout nasal
5.2 Préparation de la solution saline
5.3 Sélection du mode approprié
5.4 Utilisation de l'appareil pour l'irrigation nasale

6. Nettoyage et désinfection

7. Dépannage

8. Spécifications techniques

9. Garantie limitée de 1 an

1. Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté l'irrigateur de BIOS Diagnostics[MC]. Son concept 2-en-1 convivial combine les soins bucco-dentaires et nasaux! Il élimine efficacement les particules alimentaires, les bactéries et la plaque dentaire dans votre bouche. Rincez facilement les voies nasales pour soulager les symptômes des allergies, de la sinusite et du rhume. Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement le présent manuel pour l'installation, la configuration, l'utilisation, le dépannage et l'entretien de l'appareil.

Indications d'utilisation :
L'irrigateur de BIOS Diagnostics[MC] est destiné au nettoyage des dents, y compris des appareils orthodontiques et des implants, des utilisateurs adultes. Grâce à 3 modes de réglage et à un jet d'eau, il élimine les résidus alimentaires et les accumulations.

1.1 Caractéristiques

3 mode réglables
- Personnalisé – Trouvez la pression qui vous convient entre 30 et 120 psi.
- Tous les jours – Pulvérisation d'eau en continu pour une utilisation quotidienne. (80-160 PSI)
- Impulsion – Fournit un débit pulsé pour le nettoyage en profondeur et le massage des gencives. (30-120 PSI)

Longue durée de vie de la pile (jusqu'à 20 utilisations).
Fonction de mémoire intelligente - Retourne automatiquement au dernier mode utilisé lorsqu'il est activé.
Capacité de 200 ml.

1.2 Avertissements et précautions d'ordre général


Destiné à être utilisé par des personnes âgées de plus de 16 ans.
Lorsqu'ils sont laissés sans surveillance, les enfants ou les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ne doivent pas utiliser cet appareil.
L'utilisateur doit être capable de lire, de comprendre et de mettre en pratique les informations décrites dans le présent document et de comprendre les risques associés.
Si vous avez subi une quelconque forme de chirurgie buccale au cours des deux derniers mois, consultez votre dentiste avant d'utiliser cet appareil.
N'utilisez PAS cet appareil à d'autres fins que le nettoyage buccal ou nasal. Des accidents ou des blessures peuvent être causés par l'usage inapproprié de cet appareil.
NE partagez PAS les embouts avec qui que ce soit. Cela pourrait provoquer une infection ou une inflammation.
NE PAS remplir le réservoir avec de l'eau dont la température est de 40 °C (104 °F) ou plus. Cela pourrait provoquer des brûlures.
Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Un enfant sans surveillance ne doit pas utiliser, nettoyer ou entretenir le produit.
N'utilisez PAS le chargeur à l'extérieur ou à proximité de surfaces chauffées.
NE mettez PAS l'appareil ou ses accessoires au lave-vaisselle. Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin si vous ressentez une douleur ou un malaise.
NE dépassez PAS la capacité de la prise de courant domestique ou du câblage lorsque vous chargez l'appareil. Pour garantir le respect des mesures de protection en matière de compatibilité électromagnétique, si vous portez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif similaire, veuillez consulter votre professionnel de la santé avant d'utiliser cet appareil.

1.3 Mises en garde et avertissements particuliers à l'irrigation nasale

Ce produit ne doit pas être utilisé dans les situations suivantes :
Les patients souffrant de rhinopathie sévère doivent consulter un médecin ou un professionnel de la santé avant d'utiliser l'irrigateur.
NE PAS utiliser l'irrigateur si les deux fosses nasales sont complètement obstruées.
NE PAS utiliser chez les enfants de moins de 16 ans, sauf sous la supervision d'un professionnel de la santé.
En cas de saignement de nez ou de malaise important au niveau de l'oreille après l'utilisation, consultez un professionnel de la santé avant de continuer à utiliser l'appareil.
NE PAS utiliser en cas d'otite moyenne (infection de l'oreille moyenne) ou d'autres maladies de l'oreille. Attendez que l'affection se résorbe avant d'utiliser le produit.
L'irrigation nasale n'est pas recommandée pour les personnes souffrant de trauma nasal étendu.
Consultez un professionnel de la santé avant toute utilisation si vous avez subi une opération de l'oreille ou du nez au cours des 6 derniers mois.

2. Démarrage

2.1 À propos de l'irrigateur

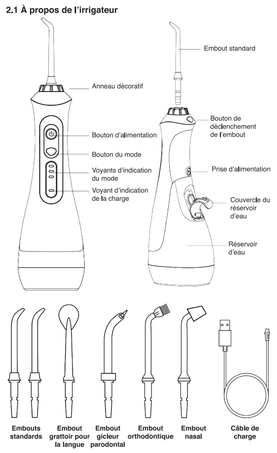

3. Préparation

3.1 Liste des composants

Irrigateur
2 embouts standards
1 embout gratuit pour la langue
1x embout gicleur parodontal
1x embout orthodontique
1x embout nasal
Câble de charge USB

3.2 Charger la pile

Retirez le câble de charge USB de l'emballage et connectez-le à un adaptateur (non fourni) ou à un port d'alimentation.
Connectez le câble au port de charge situé à l'arrière de l'irrigateur.
Le voyant situé à l'avant de l'appareil sera rouge lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation et qu'il est en cours de charge.
Le voyant deviendra vert une fois que la pile sera complètement chargée.

REMARQUE : Si le voyant de la pile est rouge pendant ou après l'irrigation, cela signifie que la pile est faible et qu'elle doit être chargée.
REMARQUE : Un cycle de charge complet dure environ 5 à 6 heures (de la pile déchargée à la pile chargée).
REMARQUE : Lorsque la pile est chargée, l'appareil interrompt la charge pour prévenir la surcharge de la pile.

Entretien de la pile
La durée de vie de la pile est directement liée à une utilisation appropriée. Une utilisation excessive endommagera la structure de la pile sur une longue période.
Lorsque l'appareil n'est pas destiné à être utilisé pendant une période prolongée, la pile doit être laissée en état de charge partielle.
Les piles au lithium doivent être chargées tous les mois.

4. Utilisation de l'appareil (irrigation buccale)

4.1 Sélection de l'embout approprié

Cet appareil est offert avec 4 embouts oraux. Utilisez les informations suivantes pour déterminer l'embout approprié à votre situation.

Embout standard : L'embout standard est idéal pour un nettoyage buccal quotidien en profondeur. Il permet non seulement de nettoyer les espaces interdentaires, mais aussi d'atteindre la ligne gingivale pour améliorer la santé buccale en général. En commençant au fond de la bouche, en tenant l'embout légèrement éloigné de la dent, suivez la ligne gingivale vers l'avant en conservant l'appareil à un angle de 90 degrés.

Embout gicleur parodontal : L'embout gicleur parodontal a été conçu pour être utilisé avec de l'eau ou une solution antibactérienne (selon les indications de votre professionnel des soins dentaires). Il nettoie en profondeur les poches parodontales. Il est recommandé de régler la pression en utilisant le mode le plus bas lors de l'utilisation de cet embout. L'embout doit être placé contre la dent à un angle de 45 degrés et pointé vers la ligne gingivale.

Embout orthodontique : L'embout orthodontique est recommandé pour les personnes portant un appareil dentaire, une prothèse ou tout autre appareil orthodontique. La brosse aide à éliminer la plaque et les débris alimentaires. Faites glisser l'embout de la brosse le long du sillon gingival, tout en vous arrêtant périodiquement pour brosser légèrement autour de l'appareil orthodontique, si nécessaire.

Embout grattoir pour la langue : L'embout grattoir pour la langue aide à éliminer les bactéries responsables de la mauvaise haleine. Lors de l'utilisation de cet embout, il est recommandé de régler la pression en utilisant le mode le plus bas (ajuster selon les besoins). Lorsque l'appareil est éteint, l'embout doit être placé au milieu de la langue. Mettez l'appareil en marche et tirez lentement l'embout vers l'avant de votre bouche. Exercez une pression légère à modérée. Répétez ce mouvement jusqu'à ce que toutes les zones de la langue aient été nettoyées.

4.2 Installation des embouts oraux

Lorsque vous aurez sélectionné l'embout que vous désirez utiliser, suivre les directives suivantes pour l'installer sur l'appareil.
Le cas échéant, enlevez tout embout déjà installé sur l'appareil en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton de déclenchement de l'embout tout en tirant vers le haut sur l'embout installé.
Tenez l'embout que vous désirez installer en position verticale et poussez-le sur le dessus de l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans l'appareil.

Voir la **figure 1** ci-dessous pour l'installation et l'enlèvement des embouts.

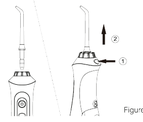


Figure 1

4.3 Sélection du mode approprié

L'appareil comprend trois modes de réglage pouvant être sélectionnés. Utilisez les informations ci-dessous (et les directives de la section **4.1 sur la sélection de l'embout approprié**) pour déterminer le mode correspondant à vos besoins. L'appareil commutera à un autre réglage chaque fois que vous appuyez sur le bouton du mode.

Mode personnalisé (DIY Mode) : Ce mode vous permet d'utiliser une pression de l'eau personnalisée selon vos besoins. La pression peut être ajustée entre 30 psi et 120 psi. Lorsque ce mode est utilisé, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour ajuster la pression. Lorsque vous obtenez la pression désirée, relâchez le bouton d'alimentation.

Mode quotidien (Daily Mode) : Ce mode fournit un jet continu d'eau utilisant la pression idéale pour l'enlèvement quotidien de la plaque et des accumulations alimentaires.

Mode pulsé (Pulse Mode) : Ce mode génère un jet d'eau pulsé. Le jet d'eau est pulsé trois fois par seconde. Ce mode est idéal pour le nettoyage en profondeur occasionnel et le massage des gencives.

REMARQUE : tous les modes demeurent actifs pendant 2 minutes avant de se désactiver.
REMARQUE : Pour les personnes qui utilisent l'appareil pour la première fois, il est recommandé d'utiliser la pression la plus basse pendant la première semaine afin de s'acclimater. Passez à d'autres pressions/modes lorsque vous vous sentez plus à l'aise avec l'appareil.


4.4 Utilisation de l'appareil pour l'irrigation buccale

Après avoir déterminé le mode à utiliser et l'installation de l'embout désiré (voir les sections ci-haut), suivez les directives ci-dessous pour apprendre comment utiliser l'appareil pour l'irrigation buccale.


1) Remplissez le réservoir avec environ 200 ml d'eau. Assurez-vous que la température de l'eau n'excède pas 40 °C (104 °F).

Il existe deux façons de remplir le réservoir d'eau.

a) Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau et tenez-le vers l'arrière tout en remplissant le réservoir sous un angle (voir la **figure 2**).


Figure 2

b) Vous pouvez également enlever le réservoir de l'irrigateur et le remplir de cette façon (voir la **figure 3**).

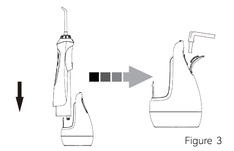
Figure 3

Réassemblez le réservoir d'eau et l'irrigateur en alignant les deux composants. Poussez le réservoir vers le haut afin qu'il s'enclenche dans l'irrigateur. Assurez-vous de bien aligner le filtre avec son boîtier placé dans le réservoir d'eau avant d'appliquer une force.
REMARQUE : Réassemblez le réservoir d'eau et l'irrigateur en alignant les deux composants. Poussez le réservoir vers le haut afin qu'il s'enclenche dans l'irrigateur. Assurez-vous de bien aligner le filtre avec son boîtier placé dans le réservoir d'eau avant d'appliquer une force.

2) Sélectionnez le mode en suivant les directives de la section **4.3 (sélection du mode approprié)**. Choisissez le mode désiré en appuyant sur le bouton du mode autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que le voyant DEL correspondant au réglage désiré s'allume.

3) Préparez-vous à l'irrigation buccale en plaçant l'embout de l'irrigateur dans votre bouche, dirigé vers la dent ou la zone gingivale que vous souhaitez nettoyer. Gardez la bouche légèrement ouverte pour que l'excès d'eau puisse s'écouler facilement (voir la **figure 4**).


Figure 4

REMARQUE : Placez-vous au-dessus d'un évier ou d'un bassin pour récupérer facilement l'eau lorsqu'elle quitte votre bouche. Votre tête/cou doit être légèrement penché vers l'avant, afin de maintenir l'irrigateur en position aussi verticale que possible.

4) Lorsque vous êtes prêt à commencer, appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer l'écoulement de l'eau. Réglez le mode selon vos besoins.

Pendant le nettoyage, gardez les points suivants à l'esprit :
Alignez l'embout de façon qu'il soit perpendiculaire (c.-à-d., à un angle de 90 degrés) au sillon gingival.
Déplacez-vous lentement le long des dents/du sillon gingival afin de les nettoyer dans l'ordre.
Nettoyez soigneusement les dents, les gouttières, les couronnes, les prothèses, les boîtiers, etc.

Conseils :
NE vaporisez PAS d'eau directement dans la poche parodontale.
Après utilisation, appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'irrigateur hors tension.
Cet appareil est doté d'une minuterie automatique intégrée de 2 minutes. Au bout de deux minutes, l'appareil se met hors tension. Si vous n'avez pas terminé le nettoyage, remettez simplement l'appareil sous tension et continuez à l'utiliser. L'irrigateur se souvient du mode utilisé. Il revient au dernier mode utilisé lorsqu'il est remis en marche.

5) Une fois le nettoyage terminé, veillez à vider le réservoir d'eau. Rincez et essuyez l'appareil avec un chiffon sec (voir la section 6 **sur le nettoyage et la désinfection** pour des directives complètes).

REMARQUE : Afin d'éviter la prolifération des bactéries, veillez à ce qu'il ne reste plus d'eau dans l'appareil.
REMARQUE : Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'irrigateur pendant une période prolongée, veillez à le rincer soigneusement et à le sécher complètement avant de le ranger.

5. Utilisation de l'appareil (irrigation nasale)

5.1 Installation de l'embout nasal

Cet appareil comprend un embout nasal. Cet embout permet de rincer facilement les voies nasales, le cas échéant. L'embout nasal s'installe de la même manière que les embouts oraux.
Tenez l'embout que vous souhaitez installer à la verticale et poussez-le dans la partie supérieure de l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Pour retirer l'embout, appuyez sur le bouton de déclenchement de l'embout et maintenez-le enfoncé tout en tirant l'embout installé vers le haut.

La **figure 1** illustre l'installation et l'enlèvement de l'embout nasal.

5.2 Préparation de la solution saline

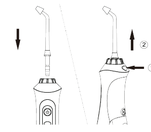


Figure 1

L'irrigation nasale doit toujours être effectuée à l'aide d'une solution saline. La solution saline pour l'irrigation nasale peut être achetée en pharmacie ou préparée à la maison en suivant les instructions ci-dessous. L'irrigation avec une solution saline aide à dégager les voies nasales en éliminant les mucosités épaisses et sèches. Elle peut aider à soulager les symptômes causés par les allergies, la sinusite et le rhume. Il est courant de ressentir une légère sensation de brûlure dans le nez les premières fois que l'on effectue une irrigation nasale avec de la solution saline; cette sensation s'atténue au bout de quelques jours*.

Pour préparer votre propre solution saline, ajoutez 1 cuillère à thé de sel non iodé et 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude à 2 tasses d'eau distillée ou bouillie et refroidie.

REMARQUE : Si vous avez bouilli de l'eau, assurez-vous qu'elle a refroidi à la température de la pièce avant de l'utiliser!

Source (en anglais seulement) : Alberta Health Services (16 août 2023). Saline Nasal Washes: Care Instructions. Government of Alberta. https://myhealth.alberta.ca/health/AfterCareInformation/pages/condi- tions.aspx?hwId=ut2498

5.3 Sélection du mode approprié

L'appareil comprend trois modes de réglage pouvant être sélectionnés. Utilisez les informations ci-dessous pour déterminer le mode correspondant à vos besoins. L'appareil commutera à un autre réglage chaque fois que vous appuyez sur le bouton du mode.

Mode personnalisé (DIY Mode) : Ce mode vous permet d'utiliser une pression de l'eau personnalisée selon vos besoins. La pression peut être ajustée entre 30 psi et 120 psi. Lorsque ce mode est utilisé, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour ajuster la pression. Lorsque vous obtenez la pression désirée, relâchez le bouton d'alimentation.
Pression moins élevée : Fournit une pression légère pour le nettoyage de la cavité nasale.
Pressions moyennes à élevées : Elles sont recommandées pour ceux qui ont une longue expérience de l'utilisation d'un irrigateur nasal, car ils permettent un nettoyage en profondeur jusqu'à la cavité nasale postérieure.
Mode quotidien (Daily Mode) : Ce mode fournit un jet continu d'eau utilisant la pression idéale pour le nettoyage quotidien de la cavité nasale.

Mode pulsé (Pulse Mode) : Ce mode génère un jet d'eau pulsé. Le jet d'eau est pulsé trois fois par seconde. Ce mode est idéal pour fournir une pression variée afin de nettoyer la cavité nasale.


REMARQUE : tous les modes demeurent actifs pendant 2 minutes avant de se désactiver..
REMARQUE : Pour les personnes qui utilisent l'appareil pour la première fois, il est recommandé d'utiliser la pression la plus basse pendant la première semaine afin de s'acclimater. Passez à d'autres pressions/modes lorsque vous vous sentez plus à l'aise avec l'appareil.

5.4 Utilisation de l'appareil pour l'irrigation nasale


Après avoir déterminé le mode à utiliser, l'installation de l'embout désiré et la préparation de la solution saline (voir les sections ci-haut), suivez les directives ci-dessous pour apprendre comment utiliser l'appareil pour l'irrigation nasale.

1) Remplissez le réservoir avec environ 200 ml de solution saline. Assurez-vous que la température de la solution n'excède pas 40 °C (104 °F).

Il existe deux façons de remplir le réservoir d'eau.
a) Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau et tenez-le vers l'arrière tout en remplissant le réservoir sous un angle (voir la **figure 2**).

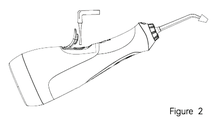
Figure 2

b) Vous pouvez également enlever le réservoir de l'irrigateur et le remplir de cette façon (voir la **figure 3**).

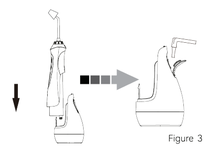
Figure 3

Réassemblez le réservoir d'eau et l'irrigateur en alignant les deux composants. Poussez le réservoir vers le haut afin qu'il s'enclenche dans l'irrigateur. Assurez-vous de bien aligner le filtre avec son boîtier placé dans le réservoir d'eau avant d'appliquer une force.
REMARQUE : Réassemblez le réservoir d'eau et l'irrigateur en alignant les deux composants. Poussez le réservoir vers le haut afin qu'il s'enclenche dans l'irrigateur. Assurez-vous de bien aligner le filtre avec son boîtier placé dans le réservoir d'eau avant d'appliquer une force.

2) Sélectionnez le mode en suivant les directives de la section **5.3 (sélection du mode approprié)**. Choisissez le mode désiré en appuyant sur le bouton du mode autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que le voyant DEL correspondant au réglage désiré s'allume.

3) Placez-vous au-dessus d'un évier ou d'un lavabo. Tenez l'appareil en position droite et pointez l'embout nasal vers le nez.

4) Commencez l'irrigation nasale
Inclinez la tête vers le bas et placez l'embout nasal dans votre narine en ouvrant la bouche pour respirer. Si les deux narines sont dégagées, vous pouvez lentement aligner l'embout plus haut dans la narine, de manière à créer un blocage/bouchon qui remplit l'ensemble des voies nasales avec la solution saline. La solution doit pouvoir s'écouler par la narine opposée ou par la bouche.
En cas de blocage ou d'obstruction d'une narine ou des deux narines, ne bloquez pas complètement la narine avec l'embout nasal. Commencez par utiliser un faible débit d'eau et laissez-le rincer la seule narine. L'eau doit entrer et sortir par la même narine. Si le passage s'ouvre, tentez de le boucher plus fermement pour voir si l'eau peut s'écouler facilement par la narine opposée ou par la bouche.



REMARQUE : N'utilisez PAS l'appareil si les deux cavités nasales sont complètement obstruées, si les cavités nasales ne peuvent pas être facilement dégagées (la solution ne peut pas s'écouler par la narine opposée ou par la bouche), ou si vous ressentez une pression dans le nez ou l'oreille moyenne; cessez l'utilisation jusqu'à ce que les voies nasales aient commencé à se dégager.

5) Une fois l'irrigation terminée, il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil hors tension.

REMARQUE : Ne vous mouchez pas pendant les 5 minutes qui suivent l'utilisation. Utilisez un mouchoir en papier pour presser doucement l'eau hors de la cavité nasale. Le fait de se moucher peut augmenter la pression dans les oreilles et provoquer un malaise.

6) Remplir le réservoir et répéter la procédure, si nécessaire.

NE PAS utiliser pendant plus de 8 minutes à chaque fois.

7) Une fois l'utilisation terminée, veillez à vider le réservoir de toute solution saline restante; et rincez et essuyez l'appareil avec un chiffon sec. (Voir la section **6 sur le nettoyage et la désinfection** pour des directives complètes).

REMARQUE : Pour prévenir la prolifération des bactéries, veillez à ce qu'il ne reste pas de solution saline dans l'appareil.

REMARQUE : Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'irrigateur pendant une période prolongée, veillez à le rincer soigneusement et à le sécher complètement avant de le ranger.

6. Nettoyage et désinfection

Pour votre santé et celle de l'appareil, il est important de nettoyer l'appareil après chaque utilisation. Suivez les étapes ci-dessous pour nettoyer l'appareil.

Entretien quotidien (après chaque utilisation) :
Irrigation buccale :
Ouvrez le réservoir d'eau et videz l'eau restante.
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour expulser l'eau qui demeure dans la pompe et l'embout.
Retirez l'embout utilisé et rincez-le soigneusement.
Essuyez l'extérieur de l'appareil et tous les accessoires avec un chiffon doux et sec.

REMARQUE : Pour éviter la propagation de bactéries, assurez-vous qu'il n'y a plus d'eau résiduelle dans le réservoir ou l'appareil avant de le ranger.

Irrigation nasale :
Ouvrez le réservoir d'eau et videz la solution saline restante.
Rincez puis remplissez le réservoir d'eau avec 100 ml d'eau tiède propre.
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour permettre à l'eau fraîche de circuler dans l'appareil et dans l'embout nasal jusqu'à ce qu'elle soit complètement évacuée.
Retirez l'embout utilisé et rincez soigneusement sa surface extérieure.
Essuyez l'extérieur de l'appareil et tous les accessoires avec un chiffon doux et sec.

REMARQUE : Le rinçage à l'eau claire est utilisé pour prévenir la corrosion causée par la présence de solution saline résiduelle dans le système.

Cycle de nettoyage complet (tous les 3 à 6 mois, ou selon les besoins) :
À l'aide d'eau tiède (ne dépassant pas 40 °C/104 °F) ou d'un détergent neutre (en option), lavez soigneusement les embouts et le réservoir d'eau,
Rincez les composants à l'eau tiède propre pour vous assurer que le détergent utilisé est bien éliminé des pièces de l'appareil.
Laissez toutes les pièces sécher à l'air avant de les ranger pour la prochaine utilisation.

REMARQUE : N'immergez PAS l'appareil principal et la pompe dans l'eau. Nettoyez le bâti externe avec un chiffon humide et essuyez-le immédiatement.

REMARQUE : N'utilisez PAS de détergent corrosif ou abrasif.

REMARQUE : Afin d'éviter d'endommager le produit, **n'utilisez PAS** d'eau chaude à une température supérieure à 40 °C/104 °F.

7. Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Impossible de générer un jet d'eau ou de solution saline, ou la pression d'eau est insuffisante.	Puissance insuffisante ou embout bloqué.	S'assurer que l'appareil est entièrement chargé et que l'embout a bien été nettoyé. Si le problème continue, remplacer l'embout.
L'appareil ne se met pas sous tension.	Charge insuffisante ou le moteur ne fonctionne pas.	Charger la pile et faites une nouvelle tentative. Si le problème continue, contactez le service à la clientèle de Thermor Ltd.
Après une charge complète, l'appareil ne demeure sous tension que pour une courte durée.	La pile est à la fin de sa durée de vie.	Contactez le service à la clientèle de Thermor Ltd. Une pile de rechange sera fournie si l'appareil est toujours sous la couverture de la garantie.
L'embout est fissuré.	L'embout est usé.	Veuillez remplacer l'embout par l'un des autres embouts fournis.

8. Spécifications techniques

Pression maximale de l'eau	160 psi
Niveau sonore	≤ 70 dB
Capacité maximale du réservoir d'eau	200 ml
Température maximale de l'eau	40 °C (104 °F)
Tension d'entrée	5 volts
Alimentation	2 watts
Type d'alimentation/pile	Pile au Li-ion 1500 mAh, câble CC
Temps de charge	6 heures
Temps d'utilisation	20 fois, 2 minutes chaque fois
Environnement opérationnel	5 °C à 40 °C Humidité relative jusqu'à un maximum de 90 %

Environnement de rangement/transport	-30 °C à 60 °C Humidité relative jusqu'à un maximum de 90 %
Dimensions	73 mm x 82 mm x 289 mm
Poids	315 g
Niveau d'étanchéité à l'eau	IPX7
Normes de référence	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 Directive 2011/65/EU FCC: ANSI C63.4&47 CFR PART 15B

9. Garantie limitée de 1 an

L'irrigateur de BIOS Diagnostics[MC] bénéficie d'une garantie limitée de 1 an contre les défauts de fabrication pour le premier propriétaire. La garantie ne couvre pas les embouts buccaux et nasaux ni les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une altération.

Garantie de satisfaction à 100 %
Si, à quelque moment que ce soit, vous n'êtes pas entièrement satisfait du rendement de cet appareil, appelez le service d'assistance téléphonique de BIOS Medical et parlez à un représentant du service à la clientèle, qui prendra les dispositions nécessaires pour que l'appareil soit testé ou remplacé à votre entière satisfaction.
Si vous avez des questions concernant le fonctionnement de votre appareil, appelez le **service d'assistance téléphonique de BIOS Medical au 1 866 536-2289.**

Si un correctif s'avère nécessaire, renvoyez l'appareil avec tous ses composants. Joignez la preuve d'achat et 5,00 $ pour les frais d'expédition et d'assurance. Expédiez l'appareil en port payé et assuré (au choix du propriétaire) à :

Thermor Ltd.
Returns Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com

Veuillez inclure votre nom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse courriel, Thermor testera ou remplacera (au choix de Thermor) gratuitement toutes les pièces nécessaires pour corriger le défaut de matériau ou de fabrication.

Veuillez prévoir un délai de 10 jours pour l'expédition du retour.

Paper
Papier

BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM